

Toshiba

Fjernkontroll for Polar varmepumpe (hvit innedel)

Hurtigstartsguide

RAS-25G3KVSG-ND - Polar 25 innedel hvit

RAS-35G3KVSG-ND - Polar 35 innedel hvit

Se også brukerveiledningen for mer informasjon.



Hurtigstartsguide


1. Start opp



2. Velg driftsinnstilling



3. Sett innetemperatur

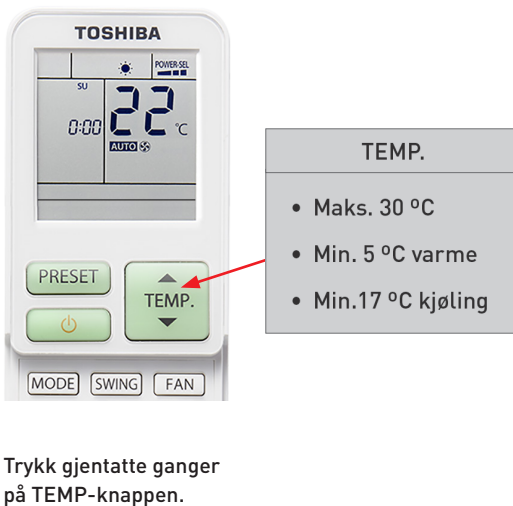


4. Velg viftehastighet



Høyest viftehastighet gir best energieffektivitet. Auto-viftehastighet kan regulere etter behov.

Funksjonsknappene på fjernkontrollen

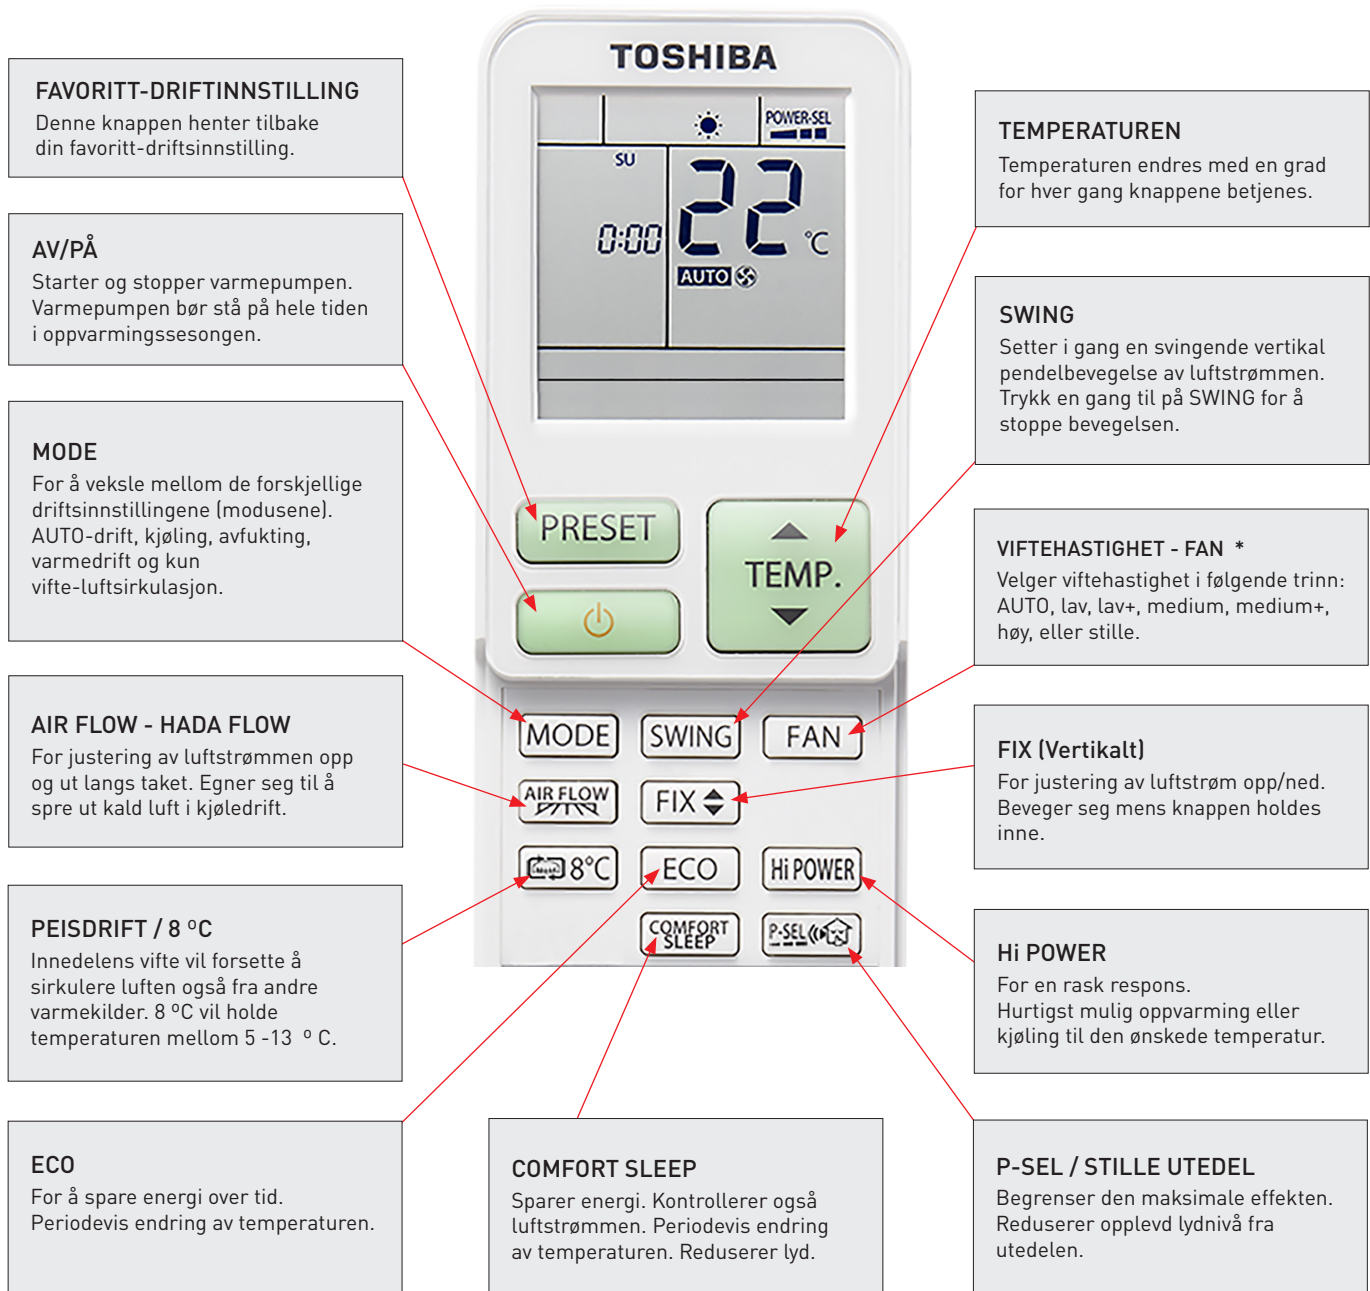

- AUTO-viftehastighet kan gi for lite luftsirkulasjon om innedelen er høyt plassert
- En fast høy viftehastighet gir erfaringsmessig best respons og best resultat
- En høyere hastighet gir en større kapasitet, men gir også et høyere lydnivå
- Høyest viftehastighet gir best energieffektivitet (COP)

ABK-Qviller AS

Hovedkontor: Brobekkveien 80 A bygg 13
Logistikk: Brobekkvn. 80 B bygg 10, 0582 Oslo
Pb. 64 Vollebekk, 0516 Oslo
Tlf. 23 17 05 20

abkqviller.no

R106301 Brukerveiledning_v01 Toshiba fjernkontroll for Polar varmepumpe med hvit innedel.pdf (Hurtigstartsguide 3)				
Teknisk forfatter:	Godkjent av	Versjon	Utgitt	Endring
ICH	JK	v01	mars 2024	Første utgave