


TOSHIBA

BRUKERHÅNDBOK

R32

INVERTER

NORSK

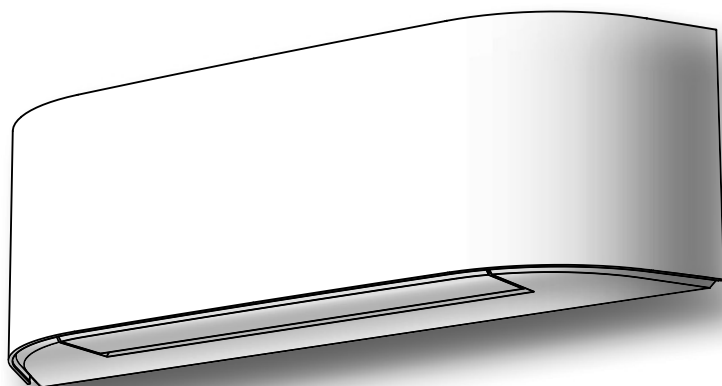

Skann QR-KODE og få tilgang til installasjons- og brukerhåndboken på nettstedet.
<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Håndbøker er tilgjengelige i DA/EN/ET/FI/FR/LV/LT/NO/SV.



KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

Til generell offentlig bruk

Innendørsenhet

RAS-B25, 35N4KVRG-ND1

Utendørsenhet

RAS-25, 35P2AVSG-ND

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN



- 1 ECO (Hvit)
- 2 Wi-Fi-tilgang (Hvit)
- 3 Kraftig avriming Avriming (Hvit)
- 4 Timer (Hvit)
- 5 Driftsmodus
- Kjøling (Blå)
- Varme (Oransje)

• Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på side 11.

2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filtre


1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter filtrene. (se detaljer i Installasjonshåndbok).

Monter batterier (ved bruk av trådløs funksjon.)

1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett in 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.

Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk .
3. Sett inn batteriet.

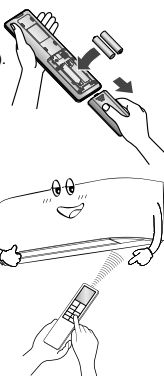

3 LUFTSTRØMSRETNINGER

1	Trykk : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk : Flytt spjeldet i ønsket horisontal retning.	
3	Trykk : For valg av innstilling for betjening av lamellene.	• Vertikal (Opp-Ned) Sving • Horizontal (Venstre-Høyre) Sving • HADA Care Flow Luftstrømme opp til taket, gi indikert luftstrøm til kroppen og homogenere romtemperatur.



Merk:

- Under HADA Care Flow-modus, kan FIX-knappen ikke være aktiv.
- Spjeldet må aldri flyttes manuelt med hender eller på andre måter.
- Luftventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

4 FJERNKONTROLL

- 1 Den infrarøde senderen
- 2 Start/Stopp-knappen
- 3 Funksjonsvelgeren
- 4 Temperaturknappen
- 5 Viftehastighetsknappen
- 6 Menyvalg-knappen
- 7 Sving luftventilknappen
- 8 Avslutt-knappen
- 9 Innstill spjeld Opp-Ned-knappen
- 10 Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen
- 11 Sjekk-knappen*

*Sjekk-knappen under batteridekselet

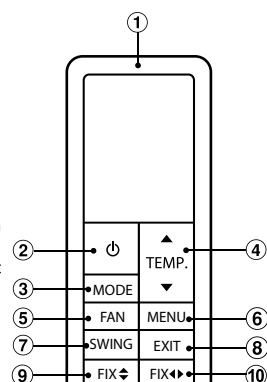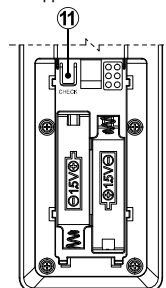

5 AVKJØLING / KUN VIFTEDRIFT

1. Trykk : Velg Avkjøling eller Kun vifte .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Bare vifte: Ingen temperaturindikering.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

6 AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming, eller kun vifte drift.

1. Trykk : Velg Auto A.
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

7 OPPVARMING OG 8°C DRIFT

1. Trykk : Velg Oppvarming .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 5°C, Max. 30°C.
* Temperaturområde 5-16°C er varmmodus med 8°C drift med mindre energiforbruk.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

Merk: Mens 8°C-modus er aktiv (temperaturområde 5-16°C), kan noen operasjoner som QUIET, Hi POWER, TIMER OFF ikke brukes.

8 TØRKE DRIFT


For avfukting styres en moderat kjøletelse automatisk.

1. Trykk : Velg Tørr .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk: I DRY modus er hastigheten kun satt til Auto.

9 MENU OPPSETT

For valg av flere innstillinger for Klimaanlegg, slik som Stillegående Drift, Hi POWER, OFF Timer og annen, bruk MENU-knappen MENU.

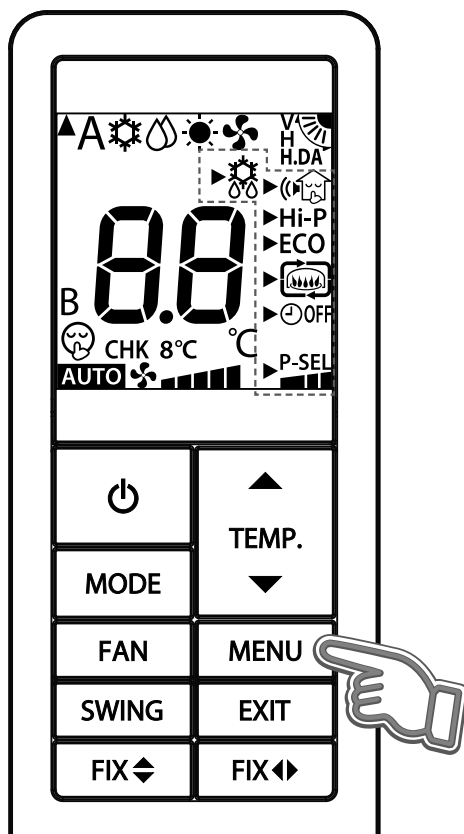


9.1 KRAFTIG AVRIMING DRIFT




Oppgrader avrimingen i tilfelle normal avriming ikke anses til å være nok ved å øke avrimingen etter betjening.

- Trykk på MENU-knappen for å gå inn i menyinnstillingen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Kraftig avriming-funksjonen.

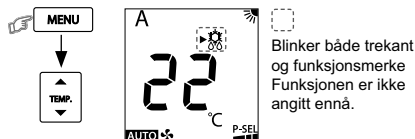


- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

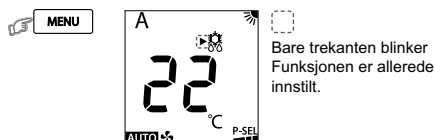

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke .

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

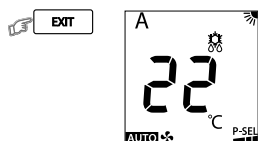

Merk:

- Kraftig avriming vil kun betjene i Auto og Heat Varme-modus.

9.2 STILLEGÅENDE DRIFT (Utendørsenhet)



Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil kjøle- eller varmekapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:



- Selv om den går stille, er kjøle- eller varmekapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.
- Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom kjøle eller oppvarming kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:




- Reduserer kjøle- og varmekapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er høyt prioritert.
- Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:


- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.

Innstillinger for stillegående drift


- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Stille.

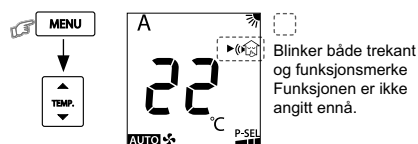


- Gå inn på STILLE-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

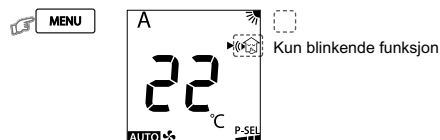

- Velg STILLE drift ved å trykke TEMP.-knappen.

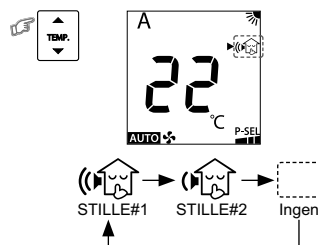


- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

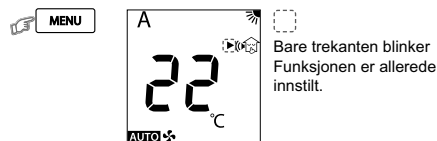

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke .

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

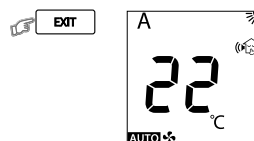


9.3 HI POWER DRIFT


Hi-P

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (Unntatt i DRY og FAN ONLY modus).

- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Hi POWER.

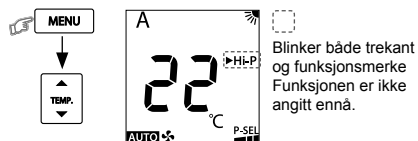


- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

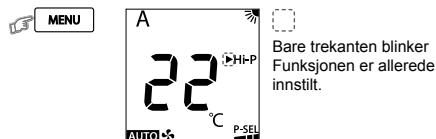

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke.

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

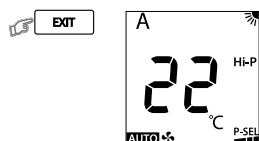

9.4 ECO DRIFT


ECO

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (Unntatt i DRY og FAN ONLY modus).

- Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyinnstillingen, og trykk på TEMP.-knappen og velg ECO.




- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

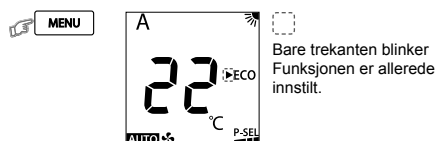

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke.

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

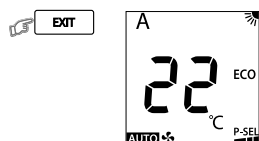

Merk:

- Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

9.5 PEIS DRIFT



Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:



- Under termo av-perioden vil innendørsenhetens vifte fortsette å gå med den hastigheten som tidligere ble valgt av brukeren.

Peis 2:




- Under termo av-perioden fortsetter innendørsenhetens vifte å gå med superlav hastighet, programmert fra fabrikk.

Innstillinger for Peis drift


- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge PEIS.




- Gå inn på PEIS-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

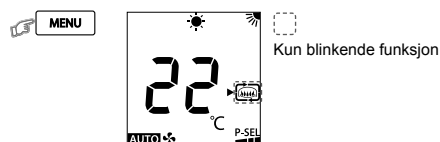

- Velg PEIS drift ved å trykke TEMP.-knappen.

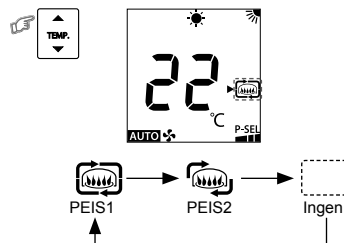


- Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

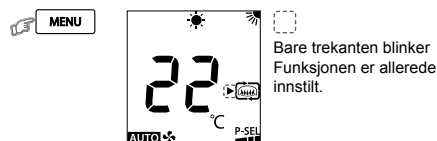

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke.

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

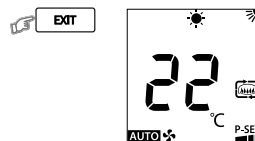

Merk:


- Mens lldsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Peis vil kun fungere i varmemodus.
- Peisen fungerer ikke med IMS multisystemkombinasjon.

9.6 TIMER OFF DRIFT




Still inn timer OFF når luftbehandlingsenheten er i drift.


- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER OFF.

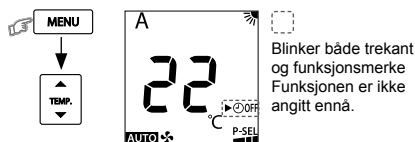


- Gå inn på TIMER-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

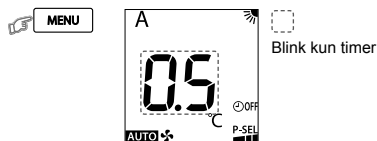

- Velge TIMER OFF ved å trykke TEMP.-knappen. Kan velge TIMER OFF fra 0,5 - 12 timer.

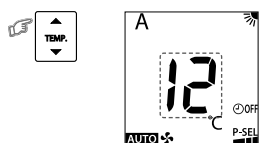


- Bekreft TIMER OFF ved å trykke MENU-knappen.

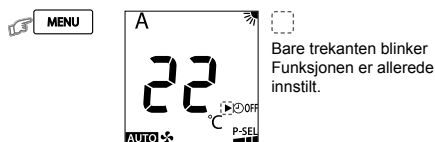

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

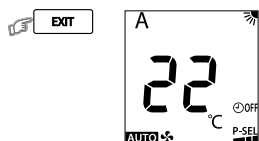


Merk:


- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

Avbryt TIMER OFF


- Når TIMER OFF allerede er satt (no.5), trykk på MENU-tasten og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER OFF.

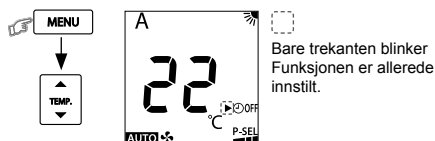

- Trykk på MENU-knappen på nytt og avbryt TIMER OFF.

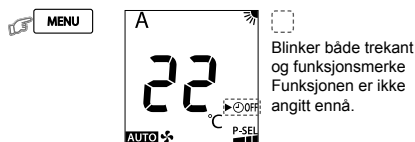

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

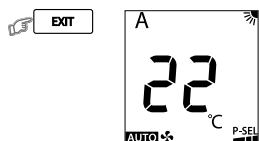

9.7 KRAFT-VALG DRIFT




Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av KRAFT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.


Merk:

- På grunn av at KRAFT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.


- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge KRAFT-VALG.

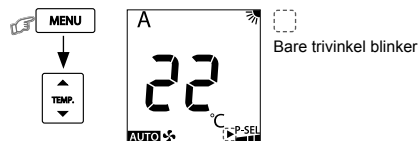


- Gå inn på KRAFT-VALG-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

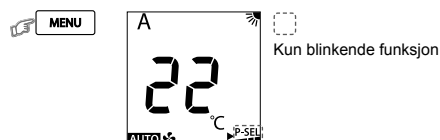

- Velge KRAFT-VALG nivået ved å trykke TEMP.-knappen.

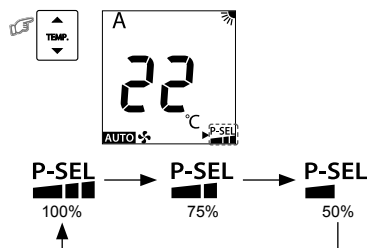


- Bekreft KRAFT-VALG nivået ved å trykke MENU-knappen.

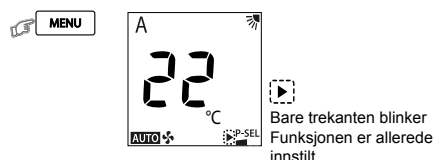

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke


- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

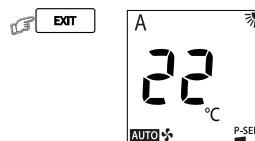

10 MANUELL OPPVARMING DRIFT

For å varme opp varmeveksleren i utendørsenheten under Oppvarming.

Trykk på og hold inne : i 5 sek., deretter viser fjernkontrolldisplayet df som bilde ① i 2 sek.

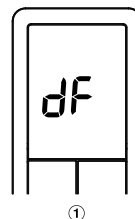

JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS

For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.

- Trykk og hold i 3 sekunder til lysstyrken (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.
- Trykk på eller for å justere lysstyrken i 4 nivåer.

Fjernkontroll LCD	Betjeningsskjerm	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full lysstyrke.	100%
d2	Lampen lyser med 50% lysstyrke.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke og driftslampen er slått av.	50%
d0	Alle lamper er av.	Alle er slått av

- I eksemplene på d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

INNSTILLING AV FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK OMSTART

I tilfelle strøbrudd, vil produktet starte på nytt automatisk i samme driftsmodus som før strøbruddet.

Informasjon

Produktet har en funksjon for automatisk omstart i ON-posisjon ved levering. Slå den OFF hvis funksjonen kreves ikke.

Hvordan du slår OFF Funksjonen for Automatisk Omstart

- Trykk og hold [OPERATION] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner men OPERATION lampen blinker ikke).

Hvordan du slår ON Funksjonen for Automatisk Omstart

- Trykk og hold [OPERATION] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner og OPERATION lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

Merk:

- Hvis ON- eller OFF-timeren er satt, vil AUTO RESTART OPERASJONEN ikke aktiveres.

SELVRENSINGS DRIFT (KUN KJØLING- OG TØRRDRIFT)


For å beskytte mot dårlig luft forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

- Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
- For å skru av enheten, trykk på 2 ganger innen 30 sekunder.

MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll.

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.

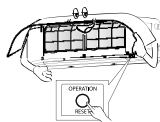

OPERATION / RESET-knappen

FJERNKONTROLL A-B VALG


For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett.

- Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå ON klimaanlegget.
- Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
- Trykk og hold -knappen på baksiden av fjernkontrollen "00" vil vises på skjermen. (Bilde ①)
- Trykk mens du trykker . "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått OFF. Fjernkontroll B er memorert. (Bilde ②)

Merk: 1. Trinnet ovenfor må gjentas for å kunne tilbake stille fjernkontrollen til A.

- Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
- Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.

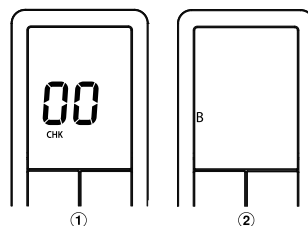

DRIFT OG YTELSE

- Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått ON.
- Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før oppvarmingen starter.
- Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
- Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
- Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
- Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
- Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhets driftsbetingelser

Drift	Temp.	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Varming		-30°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

VEDLIKEHOLD



Først, slå av skillebryteren.

Innendørsenhet og fjernkontroll

- Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlete støvkluter.

Luftfiltere

Rengjør hver 2 uke.

- Åpne luftinntaksgillene.
- Fjern luftfiltrene.
- Støvsug eller vask, deretter tørker du filtrene.
- Sett inn filtrene igjen og lukk luftinntaksgillene.

FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheden virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
- Hovedstrømsbryteren er slått av. - Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten. - Stopp i elektrisitetforsyningen. - ON-tidsuret er justert.	- Filtrene er blokkert med støv. - Temperaturen er feil innstilt. - Vinduer eller dører er åpne. - Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert. - Viftehastigheten er for lav. - Driftsinnstillingen er FAN eller DRY. - KRAFT-VALG-funksjonen angis til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).

Toshiba Home AC Control

Vennligst gå inn på programbutikken på enheten din for å laste ned og installere Toshiba Home AC Control-applikasjon.



Bruksområde

Nøkkelord : Toshiba Home AC Control

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan kontrollere AC-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontroll fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører via et skybasert system og mobilenheten kan stille inn og overvåke AC-drift via Internett-forbindelsen.
3. Alle kan kontrollere, 1 trådløst adapter, maksimalt 5 brukere (bruk 1 e-postadresse for registrering).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 16 AC.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
 - 5.2 Kan kontrollere maksimalt 16 AC per gruppe.

Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes til å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.


Støtte for Toshiba Home AC Control-applikasjon



iOS : 9.0 eller nyere.




Android : Versjon 5.0 eller nyere.

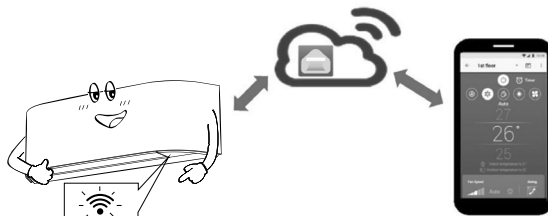


Registreringsprosess


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

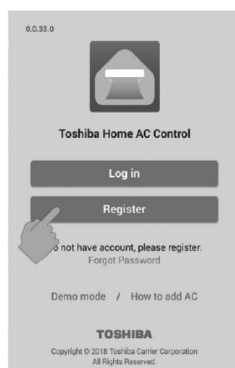


① Fane register.

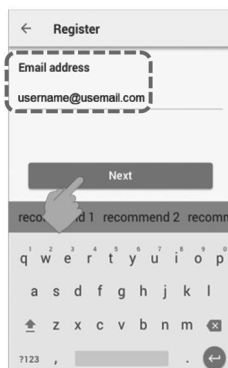


② Skriv inn e-postadresse.

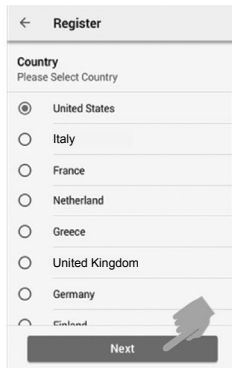


③ Velg land.

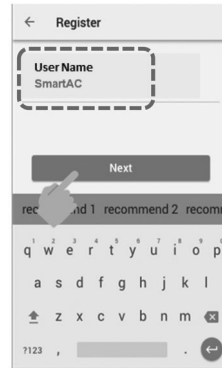


④ Skriv inn brukernavn.

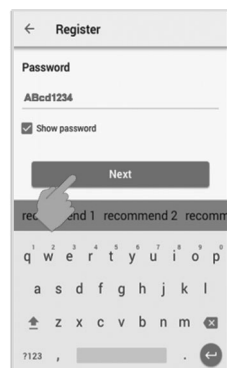


⑤ Skriv inn passord med 6-10 tegn, kombinasjon av alfabet og nummer.

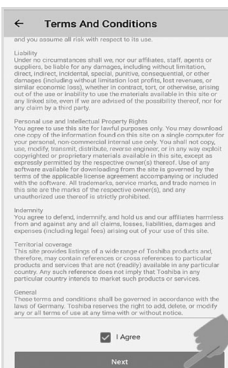

⑥ Sjekk for begrep og tilstand.

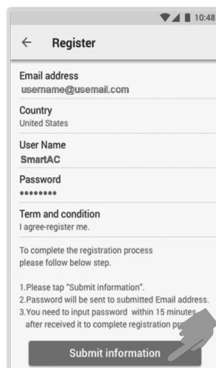


⑦ Bekreft informasjon.

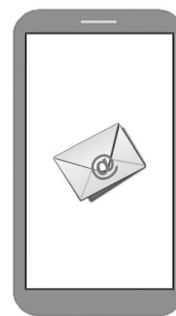


⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post, klikk link for å bekrefte.

Feilloggen på Toshiba Home AC Control-applikasjon


- 1 Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

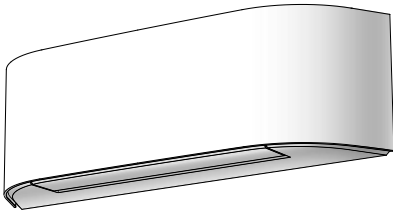


Innebygd type, Trådløs adapter installerer allerede med helt enhet.

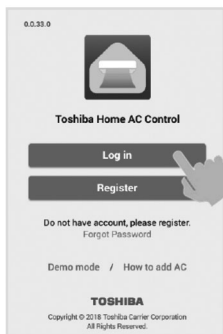

- 2 Åpne applikasjonen og velg Log in.

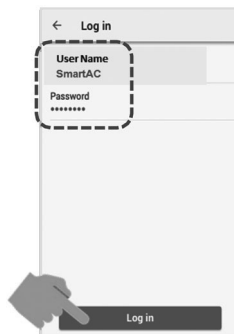

- 3 Skriv inn brukernavn og passord.

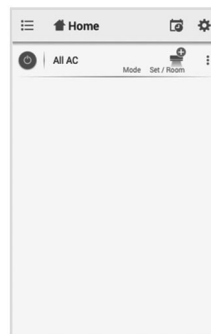


- 4 Innlogging vellykket.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control-applikasjon



- 1 Velg "Add AC (Adapter)" fra begge skjermene ovenfor.

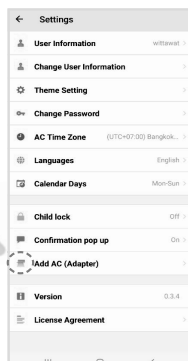

- 2 Velg AC (adapter) tilkoblingsmetode.

Innebygd trådløs adapter
Aktiv Trådløs adapter med fjernkontroll
og Automatisk pålogging

*Merk

Ved endring av Wi-Fi-ruter, SSID og passord for Wi-Fi-ruteren, registrert e-post eller trådløs adapter, må brukeren tilbakestille til fabrikkinnstilling og prosessere på nytt for å legge til trådløs adapter på nytt.

1. Prosess for tilbakestilling til fabrikkinnstilling



Innebygget type: Trykk på MODE-knappen (modus) på fjernkontrollen i 5S og trykk på TEMP. DOWN (temp. ned) 1 gang og aktiver deretter "dL"-modus ved å trykke på MODE-knappen en gang til.

2. Prosess for å legge til trådløs adapter


Innebygget type: Trykk på MODE-knappen (modus) på fjernkontrollen i 5 sekunder for å aktivere "AP"-modus.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control-applikasjon


③ AC (adapter) tilkobling.

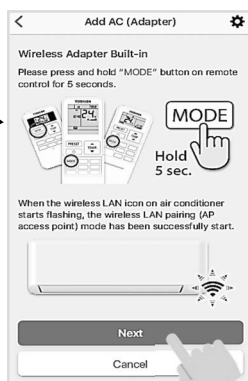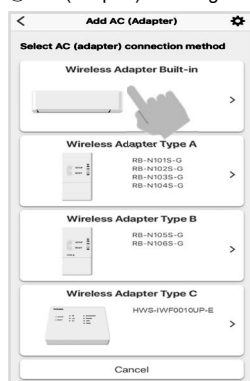

Trykk og hold
MODE-knappen 5 sekunder

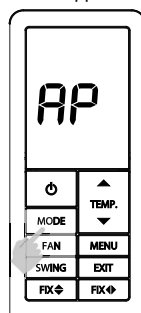




④ Aktiv Trådløs adapter ved fjernstyring.

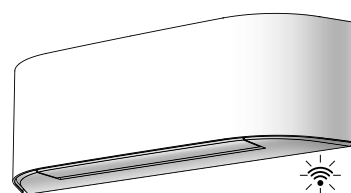


LED trådløse merket vil blunke
når AP-modus er aktivt




⑤ Koble til Hjemme Wi-Fi-ruter.

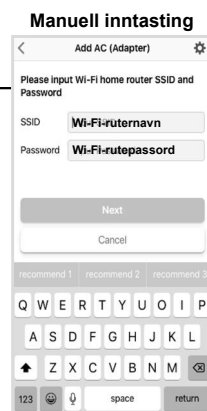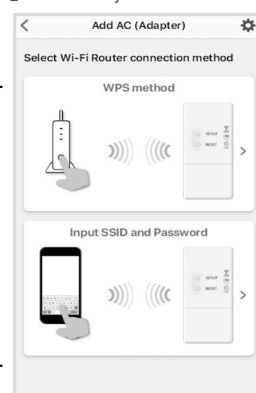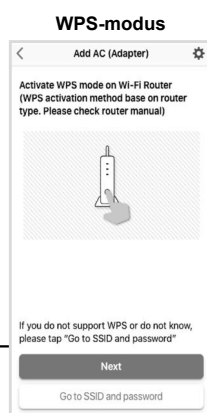


⑥ A/C add ferdig.

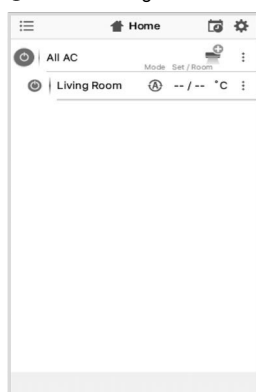

⑦ Koble til en vellykket avslutning.

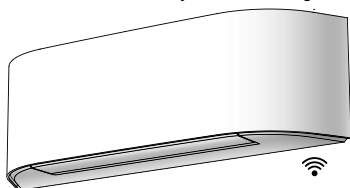

Den trådløse LED lampen stanser ikke.

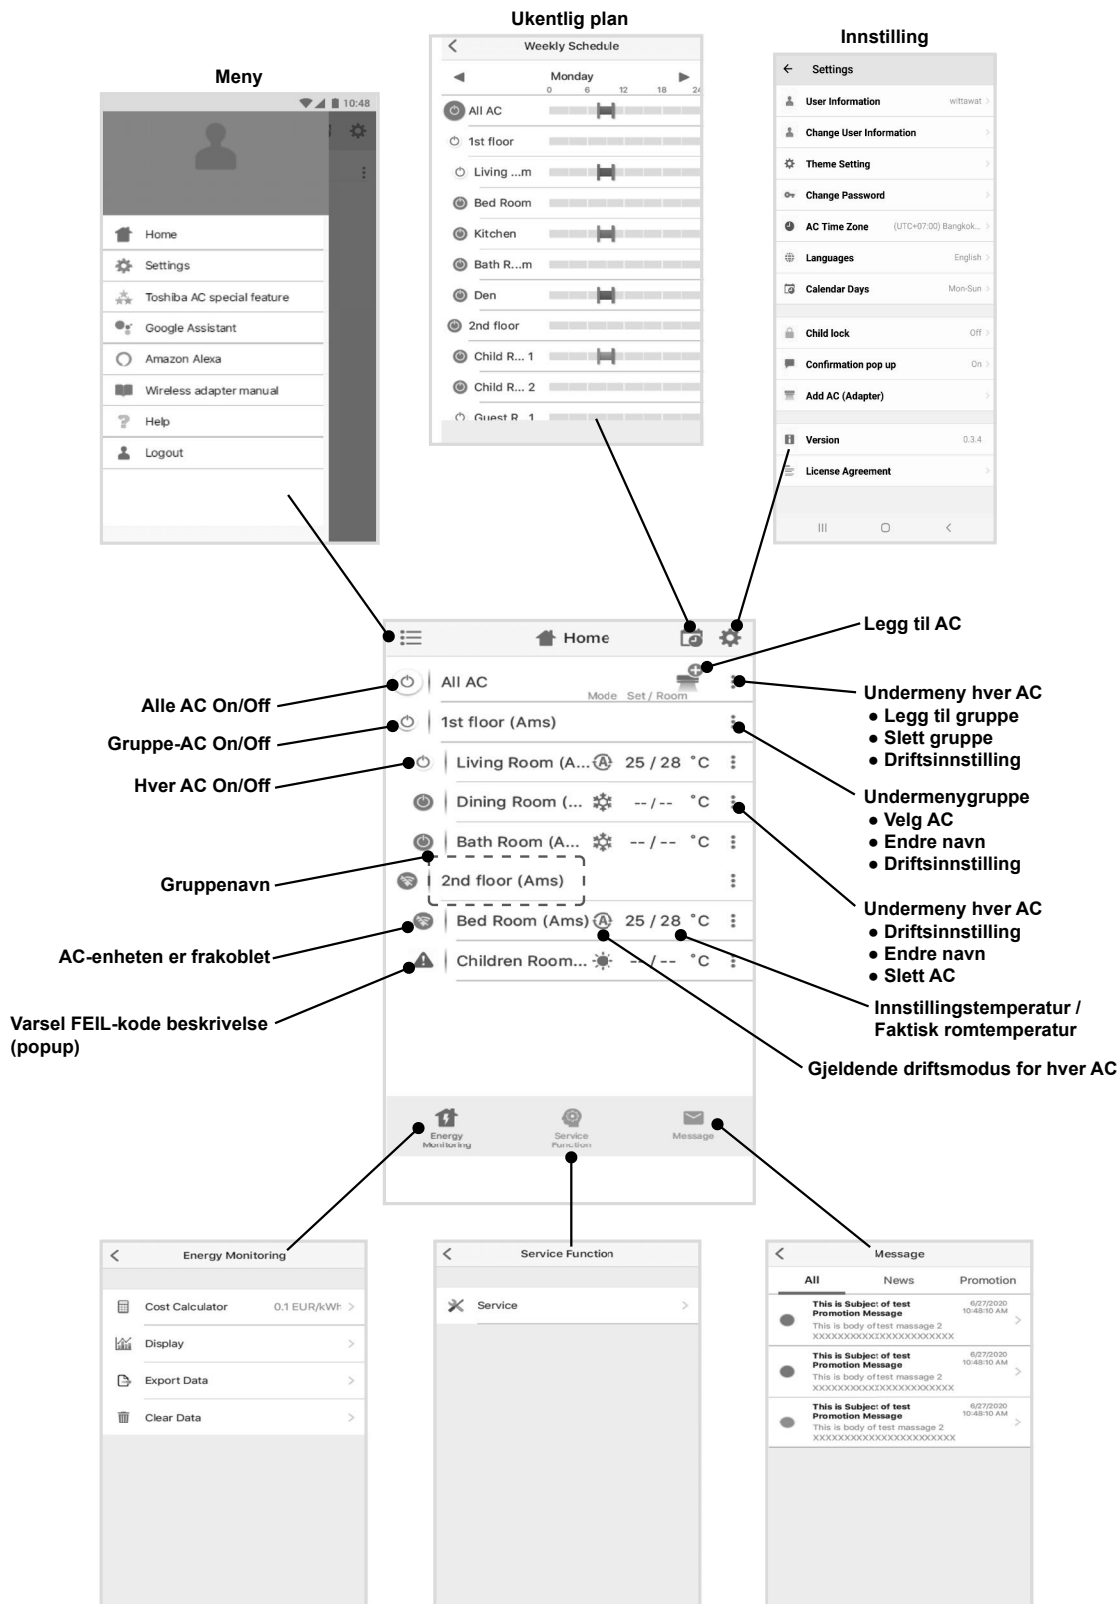

Modus og tilstandsinnstilling



Modusvalg for Toshiba Home AC Control-applikasjon

Angi for 5 driftsmoduser



* "Varmemodus" vil kun være tilgjengelig for varmepumper.

Innstilling i driftsmodus

Trykk for å velge AC

Ukentlig plan

Modusvalg

Angivelse av OFF-ON-timer

Temperaturinnstilling

Innendørs temperatur

Utendørstemperatur

Innstill viftehastighet

Innstill spjeldet

Spesialfunksjon

OFF-ON-timer angi 0,5-12 timer.

ON-timer satt fra Kun OFF-modus

Off-modus


The diagram illustrates the process of setting up the air conditioner in driftsmodus. The main interface shows the room name, mode selection (Auto, Off, etc.), temperature settings (26°C indoor, 25°C outdoor), fan speed (AUTO), and swing settings. Two sub-screens are shown for timer settings: 'Off Timer' and 'On Timer', both allowing selection of hours from 0.5 to 3.0. The 'Off Timer' screen has radio buttons for selection, while the 'On Timer' screen has circular buttons. The 'On-timer satt fra Kun OFF-modus' screen shows the timer set to 'Off'.

Gruppedrift


Maksimalt 3 grupper

1 gruppe maksimum = 16 enheter.


Legg til gruppe

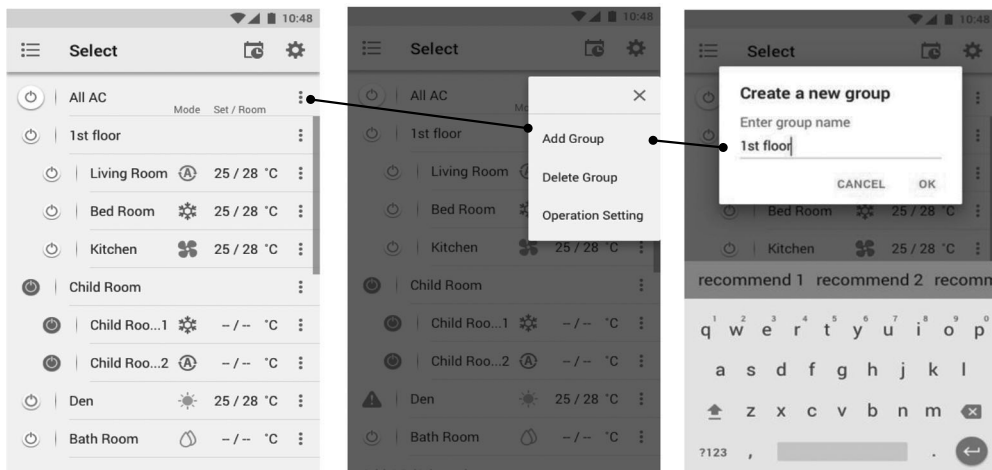

Legg til AC i gruppe

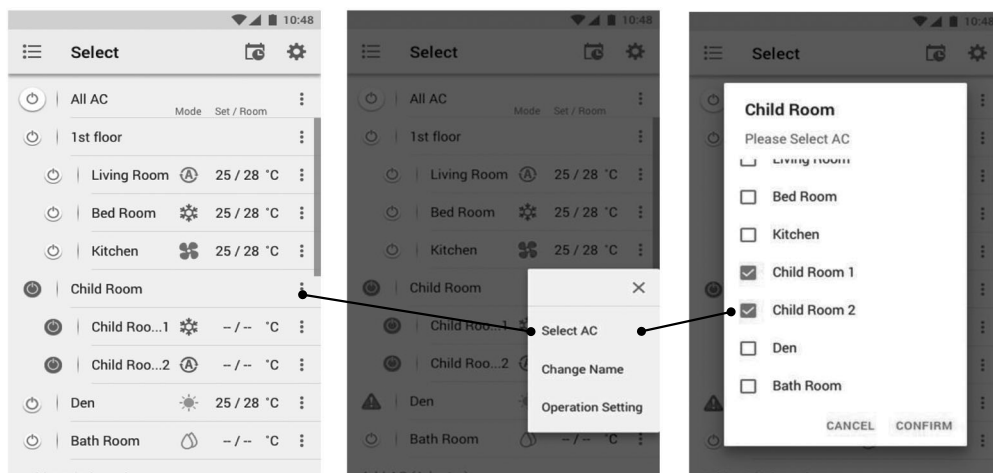

Slett AC i gruppe



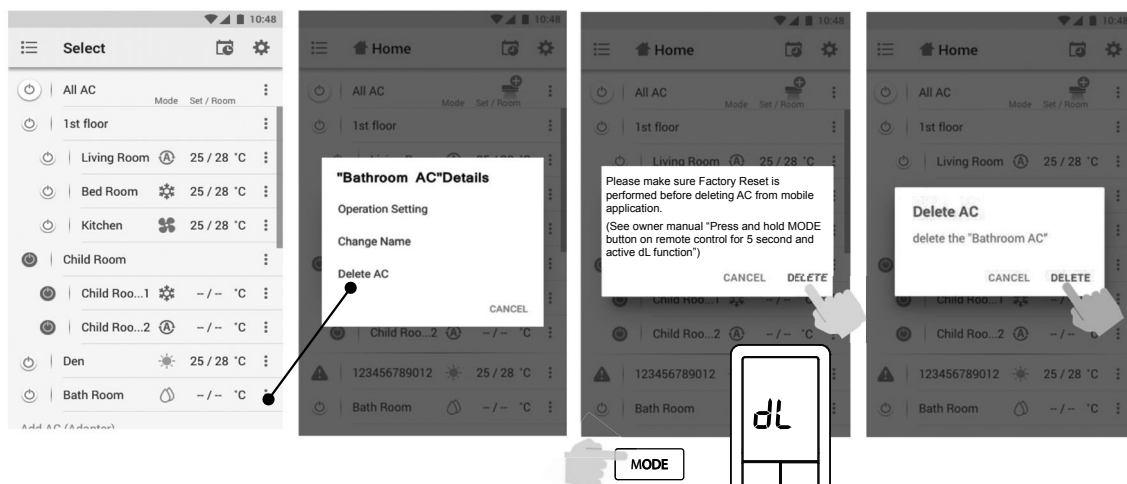


Angi ukentlig plan

Velg dag Mandag-søndag

Ukentlig plan for alle AC-enheter



Ukentlig plan for alle AC-enheter

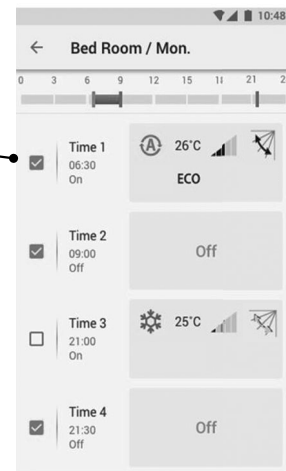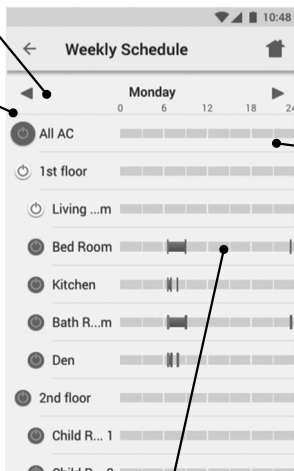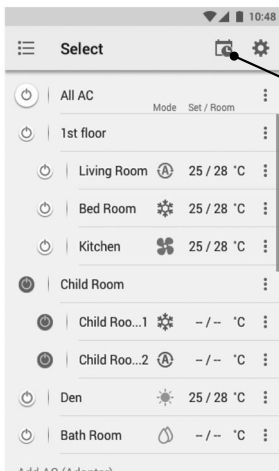

Tidsvalg



Angi ukentlig plan for hver enhet

Modusvalg

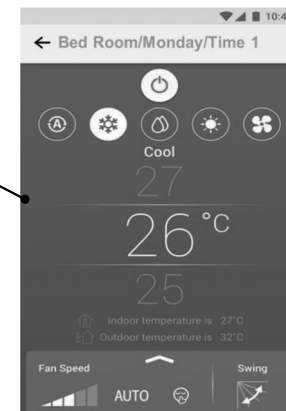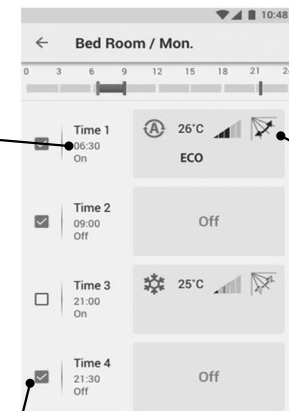


Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboкс


Avbryt ukentlig plan

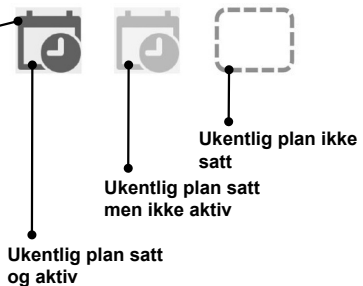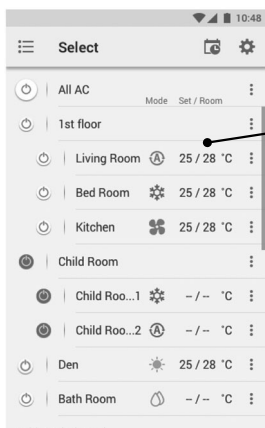


Velg rom for energiovervåking

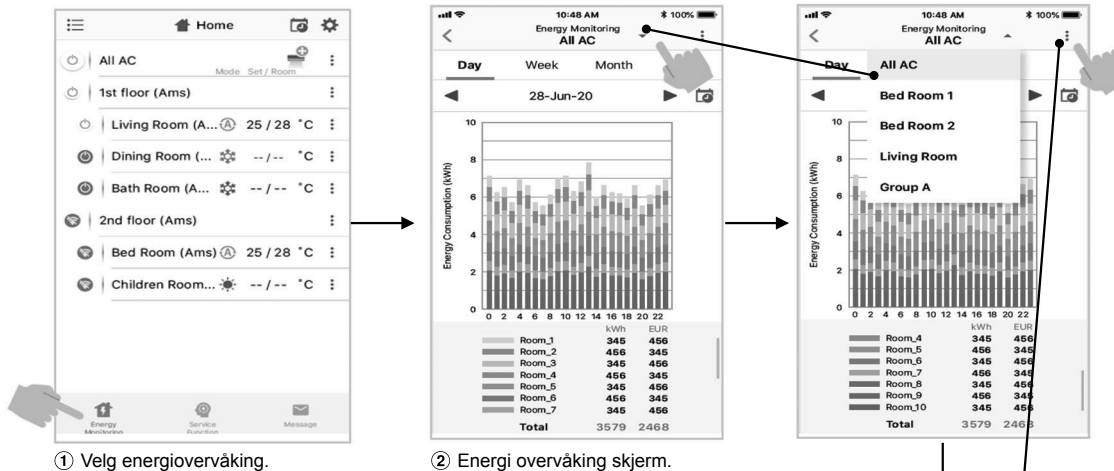

Angi kostnadsberegning og valuta

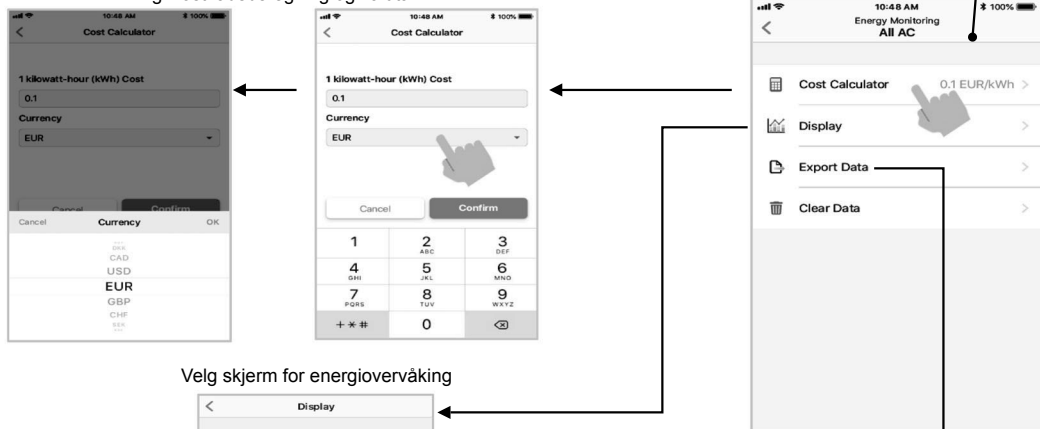


Velg skjerm for energiovervåking

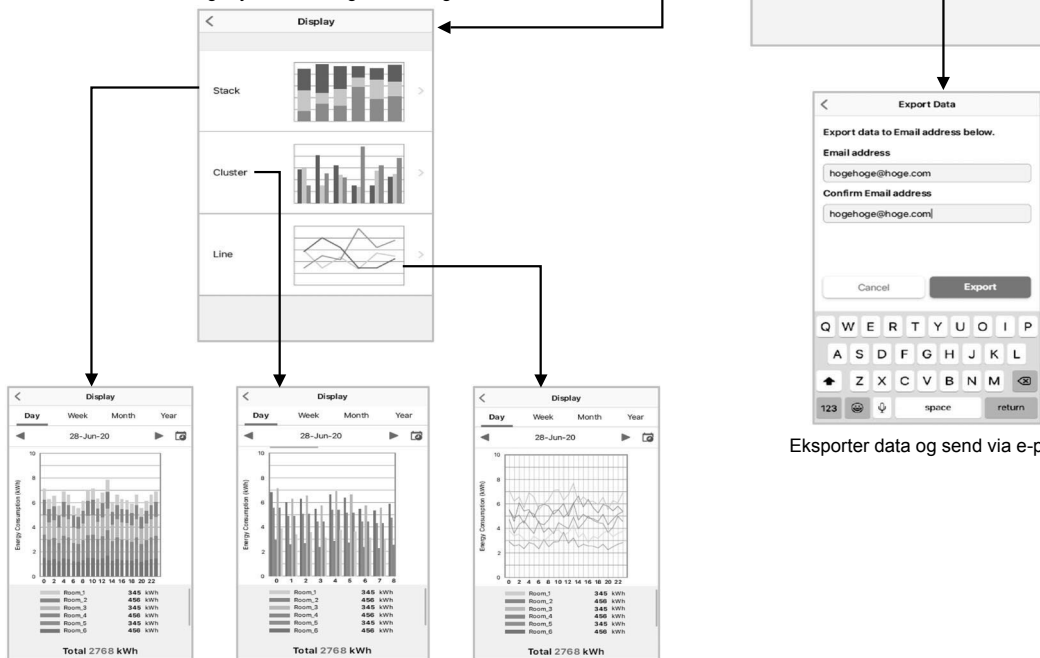

Eksporter data og send via e-post

- Strømforbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem sjekk Hjelp-menyen

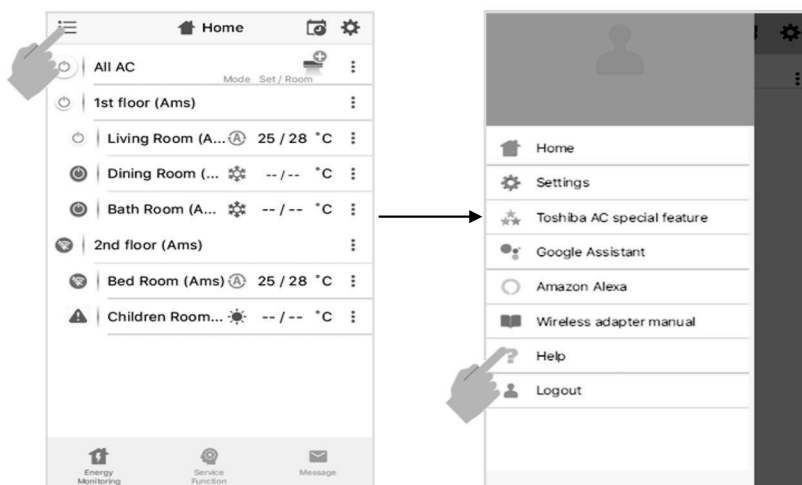

Merk:


- Det trådløse Adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell.
- Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.

20 INSTALLASJON AV DEKORATIV STOFF

Det dekorative stoffet som deksel for luftinntaksristen til innendørsenheten er blant tilbehøret. Brukeren kan bruke den som ønsket. Monteringsmetoden er som følger.


1. Ta av luftinntaksristen.

Åpne luftinntaksristen oppover og trekk den mot deg.
Som vist på figuren nedenfor.


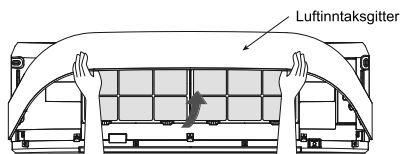


2. Forbered stoffet du velger for montering.

3. Sett inn stoffet på venstre og høyre side av luftinntaksristen.
Fest kroken og løkken til borrelåsen stramt.
Som vist på figuren nedenfor.

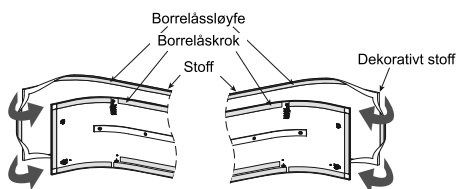

4. Sett inn stoffet i topp- og undersiden av luftinntaksristen.
Fest kroken og løkken til borrelåsen stramt.
Som vist på figuren nedenfor.

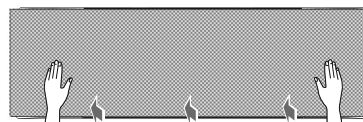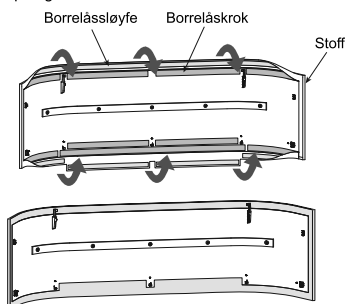


5. Monter luftinntaksristen i motsatt rekkefølge av 1.

Merk:

- Stramheten til stoffet avhenger av påkobling av krok og sløyfe til borrelåsen rundt luftinntaksristen, gjør nødvendige handlinger.

Vedlikehold og lagringstid

- Rengjør hvis støv dekker det dekorative stoffet.
- Vær ekstra forsiktig når du rengjør det dekorative stoffet.
- Støvsug det dekorative stoffet med en myk børste som brukes for rengjøring på møbler eller gardiner.

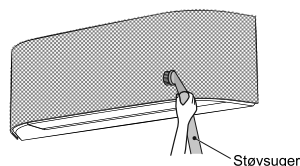

- Hvis det kommer vanskelig smuss på det dekorative stoffet, bør du bruke et renseri eller vask for hånd med varmt vann adskilt fra andre klær (for å unngå at det farger av) og deretter tørkes på klessnor i skyggen.

Merk:

- Slå "OFF" og koble fra klimaanlegget før du tar av luftinntaksgrillen og det dekorative stoffet.
- Påse at det dekorative stoffet er helt tørt før du setter på luftinntaksgrillen igjen.
- Ikke legg det dekorative stoffet i en oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ovn, mikrobølgeovn eller i nærheten av åpen flamme.

FORSIKTIG

- Hvis det dekorative stoffet vaskes, kan det påvirke utseendet og festingen av det dekorative stoffet.
- Det anbefales å bruke en støvsuger til å fjerne støv fra det dekorative stoffet.

TOSHIBA

CARRIER AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000, THAILAND