


Kort bruksanvisning for fjernkontroll

Toshiba Daiseikai Polar (Innedel: RAS-__SKVP2-ND / Utedel: RAS-__SAVP2-ND)

Toshiba Daiseikai 7 Polar (Innedel: RAS-__N3KVP-ND / Utedel: RAS-__N3AVP-ND)

Det er kun et begrenset antall knapper du trenger å bruke på fjernkontrollen. Disse er beskrevet under. Når du trykker en knapp på fjernkontrollen må fjernkontrollen være rettet mot innedelen og innedelen kvitterer med en pipelyd når signalet er mottatt.

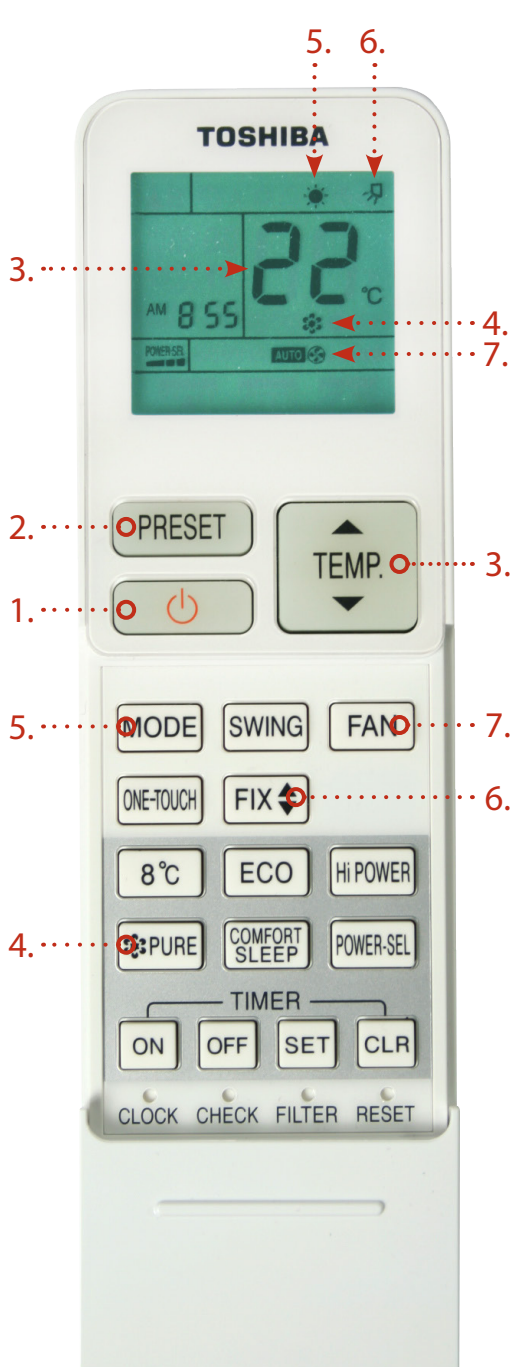

1. AV/PÅ

Denne knappen skruer varmepumpen av og på. Når varmepumpen er på, lyser grønn lampe på innedelen. La gjerne varmepumpen stå på i hele fyringssesongen.

2. PRESET

PRESET-knappen henter opp dine favoritt-innstillinger (varmedrift, temperatur, viftehastighet, pure mm). Kan ved behov omprogrammeres ved å velge ønskede innstillinger og deretter holde PRESET-knappen nede i 4 sekunder til displayet slutter å blinke.



3. TEMP.

For innstilling av romtemperatur. Temperaturføleren er plassert i innedelen og romtemperatur kan avvike noen grader fra innstilt temperatur.

4. PURE

Trykk PURE-knappen for å aktivere/deaktivere luftrensing. Blå lampe lyser på innedelen når luftrensing er aktivert.

5. MODE

MODE-knappen benyttes til å velge driftsmodus. I hele fyringssesongen bør varmepumpen stå i varmedrift:  Ved kjølebehov velges kjøledrift:  Vær oppmerksom på at det normalt vil ta 3-4 minutter før varmepumpen starter igjen etter at man har byttet driftsmodus.

6. FIX

FIX-knappen endrer spjeldposisjon og justerer vertikal luftstrømretning. For optimal fordeling av varm luft bør luftstrømmen rettes ned og ut i rommet. Merk at spjeldretning kan ha blitt endret etter strømbrudd, og må sjekkes.

7. FAN

FAN-knappen styrer viftehastigheten med følgende valg:

Auto , 1-5 faste viftehastigheter  eller Quiet .



Normalt anbefales det at viften står i Auto, ved behov velges en fast viftehastighet. Velges Quiet begrenses maks viftehastighet og varmepumpens mulighet til å oppnå ønsket temperatur i boligen.

Øvrige funksjoner : Se brukermanual som følger produktet.

Rengjøring av filter



Toshiba Daiseikai Polar (Inndel: RAS-__SKVP2-ND / Utedel: RAS-__SAVP2-ND)

Toshiba Daiseikai 7 Polar (Inndel: RAS-__N3KVP-ND / Utedel: RAS-__N3AVP-ND)

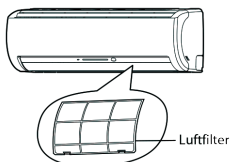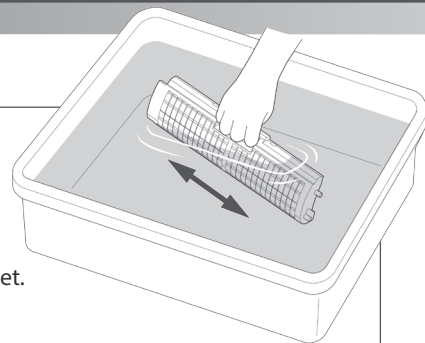


Rengjøring av grovfilter

Rengjør grovfilterne annenhver uke, eller etter behov. Dersom filterne ikke blir rengjort vil dette medføre redusert kapasitet. Luftfiltre må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

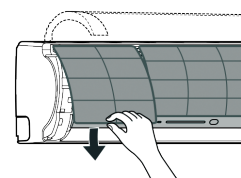

Skru først av varmepumpen med fjernkontrollen.


- Åpne frontgrillen på inndelen, bruk begge hender. La den bli stående i åpen stilling
- Ta tak i grovfilterene i nedre kant, løft forsiktig litt oppover før de trekkes ned igjen og ut fra holderen
- Bruk en støvsuger og/eller vask filterne rene i såpevann. Skyll grundig i rent, rennende vann
- Rist vekk overflødig vann fra filterene og la det tørke før montering
- Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at de sitter korrekt med nedre kant på filteret i sporet
- Lukk fronten godt igjen

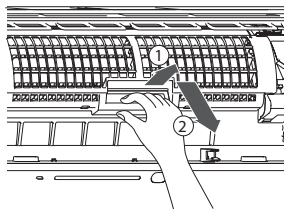

Rengjøring av aktivt elektrostatisk filter:

Utføres når FILTER-indikatoren på inndelens frontpanel lyser eller dersom filteret lager knitrelyder eller summer, som regel bør prosedyren gjennomføres minst én gang i halvåret. Indikatoren lyser normalt når aktivt elektrostatisk filter har vært i bruk i ca 1000 timer.

- Skru alltid først av varmepumpen med fjernkontrollen og koble fra spenning (koble ut sikringen). Åpne frontgrillen på inndelen. Ta tak i håndtaket på filteret og løft forsiktig oppover før du trekker det ned og ut fra holderen.
- Legg filteret i 40-50 0C varmt såpevann, og la det ligge der et kvarters tid. Bruk en svamp og gni lamellene forsiktig rene. Vask filteret rent og skyll grundig i rennende vann. Rist vekk overflødig vann fra filteret og la det tørke før montering.
- Sett filteret på plass i holderen ved å dytte det forsiktig opp og deretter inn og ned. Påse at det sitter korrekt. Replasser de andre filterne og lukk igjen frontdekselet. Reset FILTER-indikatoren ved å trykke reset på inndelen.

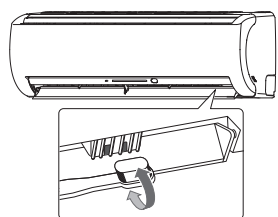

Ionegenerator finnes kun i Daiseikai Polar (SKVP2-ND)

Rengjøring av ionegenerator: Skru av varmepumpen med fjernkontrollen og koble fra spenning (koble ut sikringen). Åpne opp luftspjeldet helt. Fjern eventuelt støv som sitter på ionegeneratoren. Bruk en tørr tannbørste el. liknende, børst tre-fire ganger på hver av polene. IKKE bruk Q-tips eller andre ting som loer. Lukk igjen frontdekselet.

Vedlikehold av IAQ-filter

Filterservice 1-2 ganger i året, eller etter behov:

- Støvsug filteret godt
- Alternativt: Kan vaskes/skylles i rent vann. Merk! Vask vil kunne gi noe redusert virkning av filterne.
- Tørk/regenerer filteret med UV-stråler fra solen, min. 6 timer.
- Levetid opp til 2 år

